SONY

S-Frame

Cadre numérique DPF-D1020

10 pouces

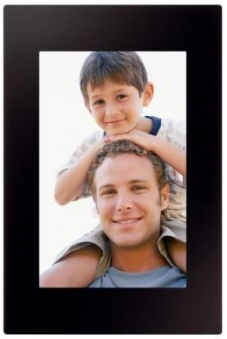

- Ecran LCD 10'' (26cm)
  - ✓ 800x480 pixels / Affichage: 16:10
- Design élégant et fin, coloris noir.
- Vos souvenirs photo et vidéo n'importe où:
  - ✓ Format vidéo SD (MJPEG)
  - ✓ Format photo (JPEG, TIFF, BMP, RAW)
  - ✓ Format Audio mono (MP3)
- Confort et simplicité d'utilisation:
  - ✓ Allumage/Mise en veille programmable hebdomadaire avancée
  - ✓ Fonctions: Horloge, Calendrier
  - ✓ Grand choix de diaporamas
  - ✓ Orientation automatique en mode portrait ou paysage
  - ✓ Boutons d'accès direct et télécommande
- Connectique améliorée:
  - ✓ Slot direct pour cartes MS / SD / SDHC / MMC
  - ✓ Connexion PC USB High speed mini
  - ✓ Entrée USB (Standard)
- Mémoire interne 2 Go (jusqu'à 4 000 photos)
- Personnalisation des photos
  - ✓ Mode couleur (Sépia, monochrome, couleur).

Caractéristiques techniques

ECRAN

Ecran LCD 10'' (26 cm) pour un affichage maxi: 222 x 132,48 mm
Résolution: 800 x 480 (1.152M points)

Affichage 16:10 (764x480, 1.100M points)

Résolution couleur : 262 144

Angle de visualisation: 130˚ (H) / 110˚ (V)
Luminosité: 250cd/m² - Contraste 1:300
Durée de vie jusqu'à 50% de luminosité: 20 000H

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ergots d'accroche murale (vertical et horizontal)

Allumage/Mise en veille programmable hebdomadaire. Version simplifiée et avancée

Orientation automatique en mode portrait ou paysage

Affichage: Diaporama (10 modèles + intervallomètre), Index (3 modèles), Horloge et calendriers (14 modèles)

Possibilité d'éteindre le logo Sony sur l'écran. Le logo s'éteint en positionnement vertical.
Fonctions créatives sans ordinateur : mode couleur (Sépia, monochrome, couleur).
Modifications de photo: zoom, supprimer
Adaptation manuelle de la taille de la photo affichée (image complète ou ajustement au cadre)
Orientation (manuelle ou automatique).
Fonctions de recherche avancée: par dates, par marques, par dossiers.

Consommation: 5.5W (max)
Alimentation: DC 12V, 1.5A
Adaptateur secteur: AC-P1215x (x=A-I), AC100-240V (50Hz/60Hz)
Température de fonctionnement: 5˚ C à 35˚ C
Température de stockage: -20˚ C à 60˚ C

Compatibilités PC / Mac: Microsoft Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3, Macintosh Mac OS X (10.4 ou ultérieur) préinstallé.

INTERFACE ET SUPPORT DE STOCKAGE

Mémoire interne: 2 Go (jusqu'à 4000 photos)
Slot direct: Memory stick (Standard, Duo, Pro, Pro Duo HX et HG) / carte SD (SD, MiniSD, MicroSD, SDHC) / MMC

Redimensionnement et ré échantillonnage des photos transférées.
Compatible USB (en connexion PC High speed : câble type B non fournis)

Formats de photo pris en charge: JPEG TIFF BMP et RAW (vignettes) gestion et ouverture rapide
Format vidéo SD : MJPEG
Format audio mono : MP3

ACCESSOIRES FOURNIS

- Adaptateur secteur
- Télécommande
- Manuel d'utilisation
- Support

Plus Sony / Bénéfices clients

QUALITE ET SIMPLICITE

Qualité de l'écran à haute densité de Pixels pour des photos pleines de couleurs et de détails

Design: Cadre élégant et fin, couleur: noir.

Compatibilité large de cartes mémoire et formats photo, allumage et mise en veille programmable, orientation automatique, télécommande fournie

Allumage/Mise en veille programmable

Mode d'affichage multiple et facile :

Bouton « View Mode » dédié pour choisir en un clic un mode d'affichage

Données logistiques

Code EAN : 4905524680027 **DPFD1020B.CED**

Colisage : **1**
Dimensions:
Dimensions du cadre: (LxHxP): 293x195 x 28.2 mm
Dimensions support inclus (LxHxP): 293x195x118.8 mm
Poids: 742.6g (sans Adaptateur secteur)